



Guía de instalación rápida

Información general de la impresora

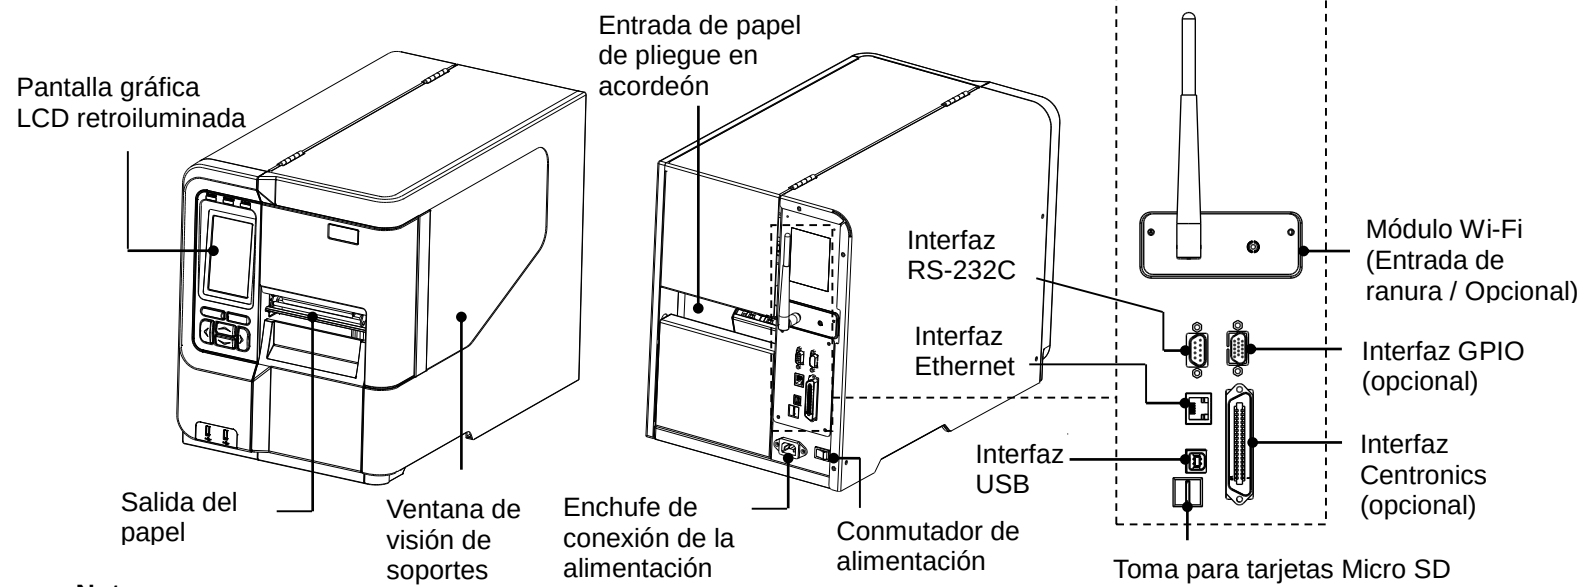


Nota:

La imagen de la interfaz es solamente para referencia. Consulte las especificaciones del producto para conocer la disponibilidad de las interfaces.

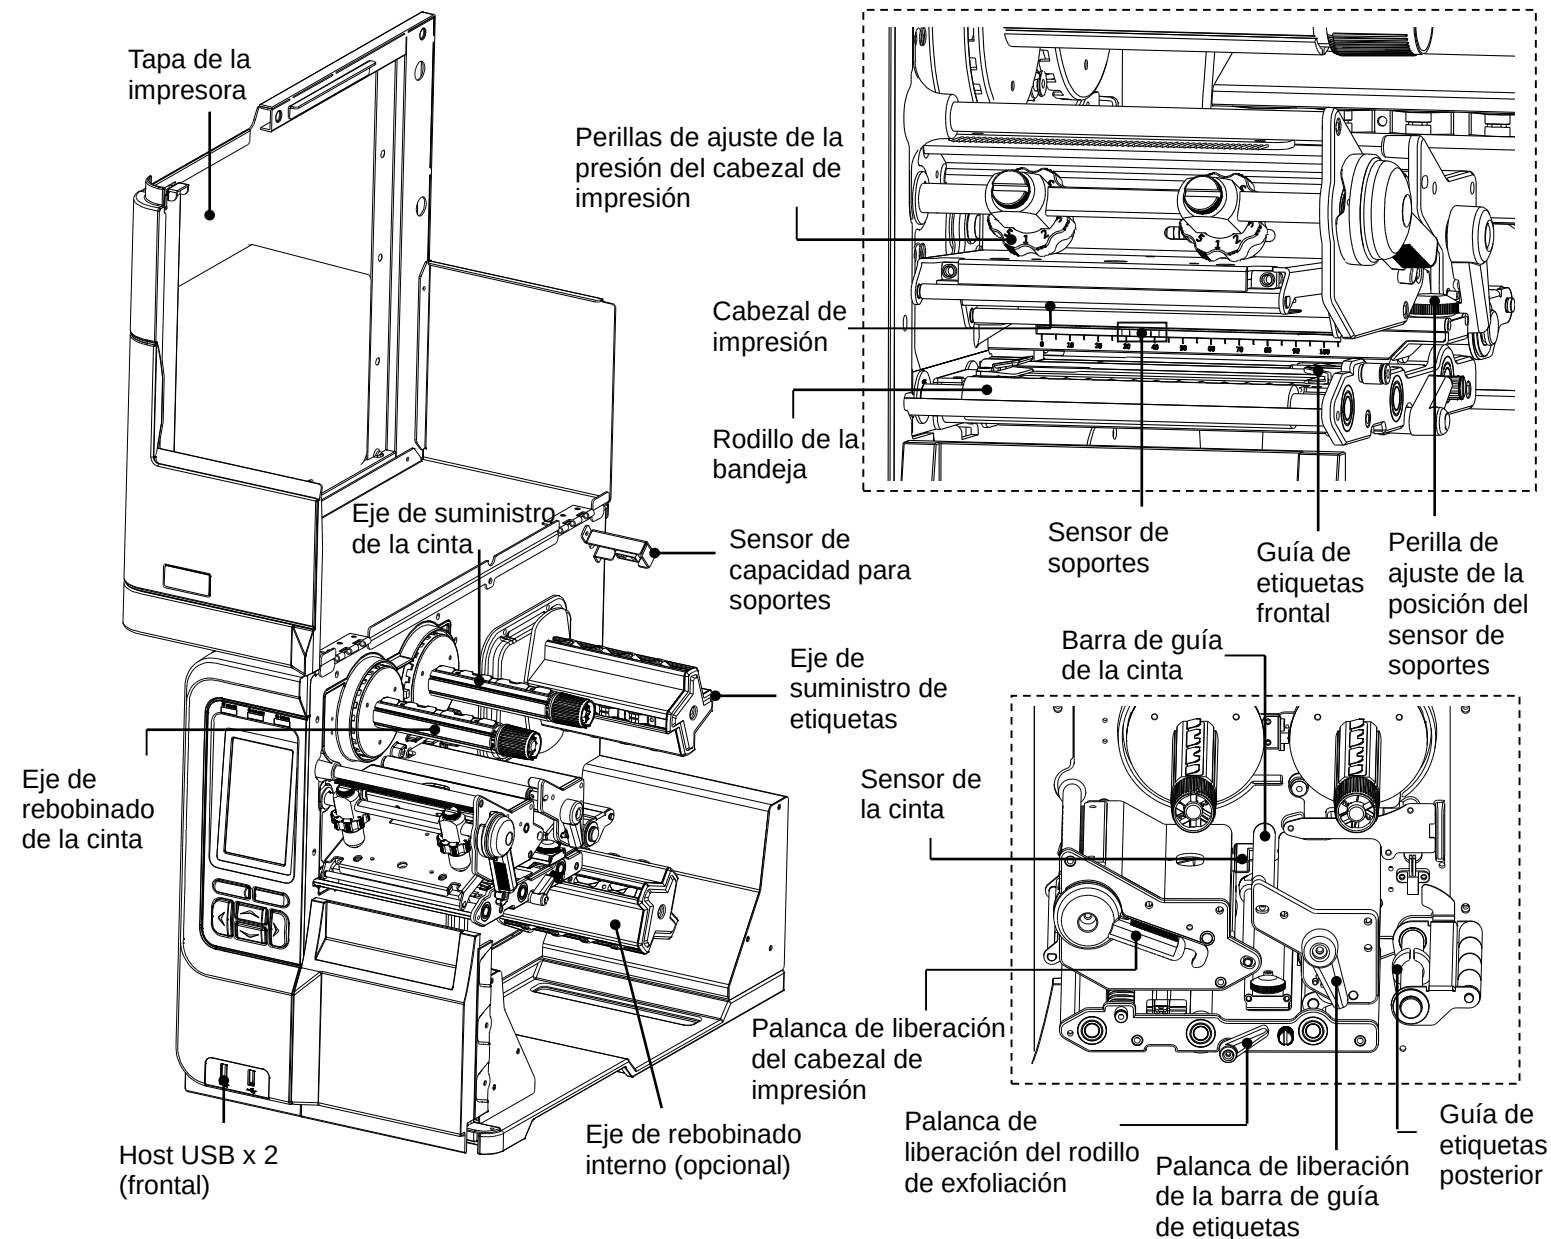



Cargar la cinta

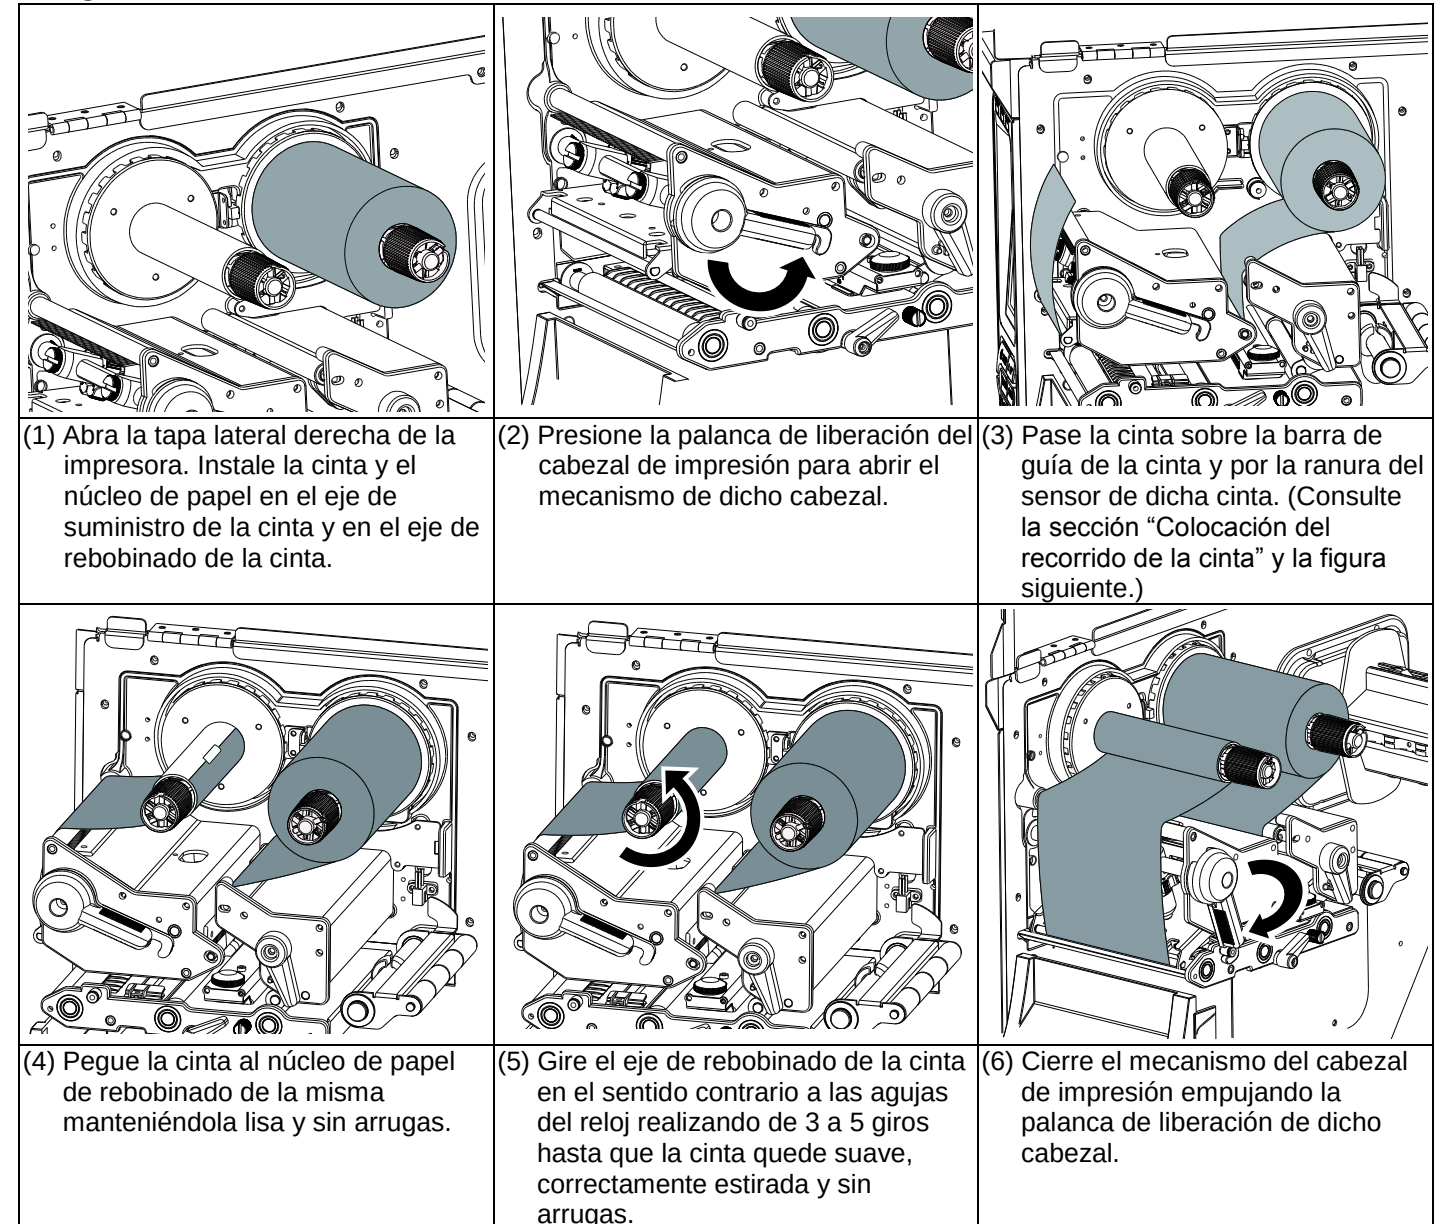


* Colocación del recorrido de la cinta

Enrollado exterior recubierto de tinta


Enrollado interior recubierto de tinta

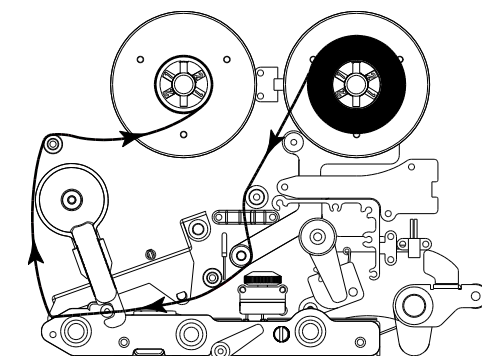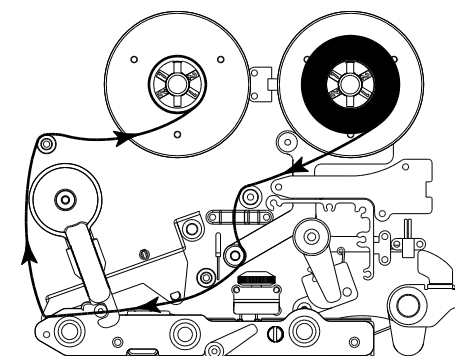


Cargar el soporte

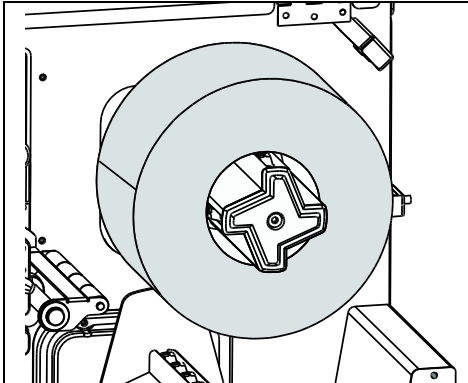


(1) Abra la tapa lateral derecha de la impresora. Coloque el rollo de soporte en el eje de suministro de etiquetas.
Nota: Para un soporte de 1 a 2,5 pulgadas (2,5 a 6,3 cm), instale el protector del rollo de etiquetas en el eje de suministro para fijar el soporte.

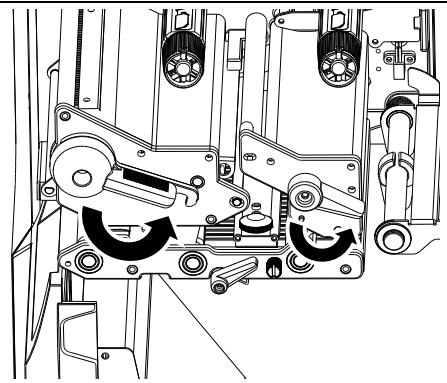


(2) Empuje la palanca de liberación del cabezal de impresión y la palanca de liberación de la barra guía de etiquetas para abrir y cargar los soportes.

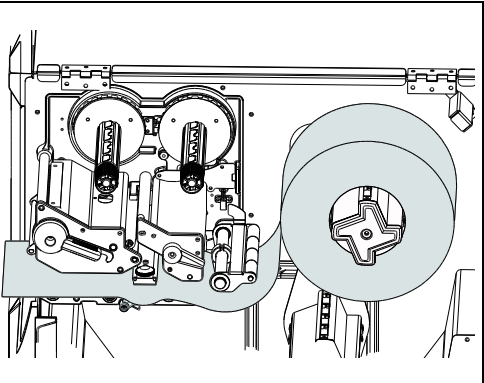


(3) Tire del borde delantero de la etiqueta a través de la barra de guía de soportes pasado el sensor de soportes y coloque el borde delantero en el rodillo de la bandeja.

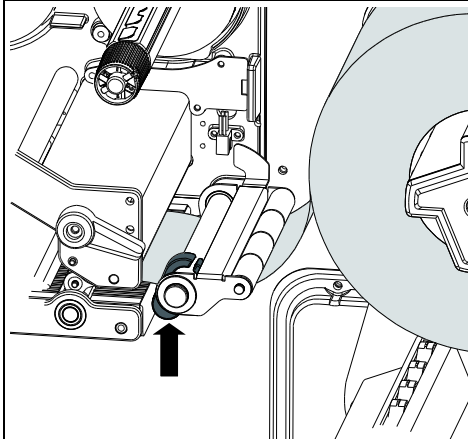


(4) Ajuste la guía de etiquetas posterior (verde) para que encaje en la anchura de la etiqueta.

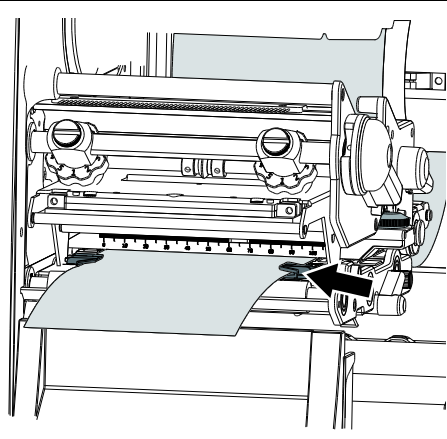

(5) Ajuste la guía de etiquetas frontal (verde) para que encaje en la anchura de la etiqueta.

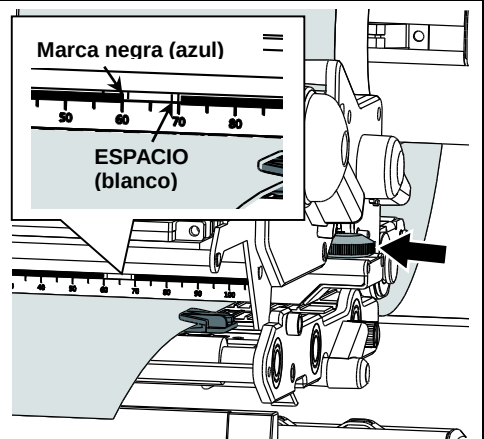


(6) Mueva el sensor de soportes ajustando la perilla de ajuste de la posición del sensor de soportes. Asegúrese de que el sensor de espacios o de marcas negras se encuentra en la ubicación por la que pasa el espacio o marca negra del soporte para su detección.

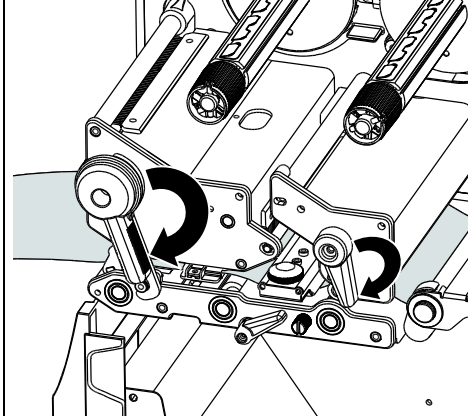

(7) Cierre la palanca de liberación del cabezal de impresión y la palanca de liberación de la barra de guía.

*** Colocación del recorrido del soporte**

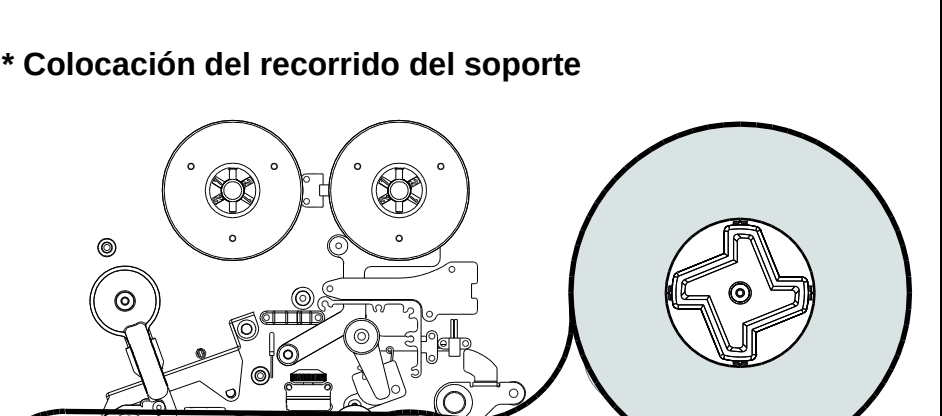

(8) Establezca el tipo de sensor de soportes y calibre el sensor seleccionado. (Consulte la sección “Calibración del sensor de soportes” en la página de enfrente para calibrar el sensor.)
Nota: Vuelva a calibrar los sensores de marcas negras y espacios cuando cambie el soporte.

Panel de control

LED	Estado	Indicación	Botones	Función
POWER (ENCENDIDO /APAGADO)	Apagado	Impresora apagada		Las etiquetas de la parte inferior de la interfaz de usuario describirán la función de las teclas programables izquierda y derecha. Consulte las etiquetas en la parte inferior de la pantalla de la interfaz de usuario. La descripción de las teclas programables variarán.
	Encendido	Impresora encendida		
ON-LINR (EN LÍNEA)	Encendido	La impresora está lista		Se utilizan para seleccionar iconos y menús y para desplazarse en la interfaz de usuario.
	Intermitente	Impresora en pausa		
	Intermitente	La impresora está descargando datos		
ERROR	Apagado	La impresora está lista		
	Encendido	Carro abierto o error del módulo de corte		
	Intermitente	Sin papel, atasco de papel o sin cinta		

Calibración del sensor de soportes

El sensor de soportes se debe calibrar siempre que se cambie el soporte de etiquetas o después de inicializar la impresora.
Siga estos pasos para calibrar el sensor de soportes.

- Asegúrese de que la cinta y el soporte de etiquetas están instalados correctamente tal y como se describió anteriormente.
- Toque el icono (Calibración) para acceder a esta opción.
- Toque el tipo de soporte para calibrar automáticamente el sensor de soportes seleccionado.

Inicialización de la impresora

La inicialización de la impresora restaurará la configuración predeterminada de la misma. Siga estos pasos para inicializar la impresora.

- Toque el icono (Menú) para acceder al menú principal.
- Toque el icono (Avanzado) para acceder a esta lista de configuración y toque la opción “Initialization” (Inicialización).
- Toque la opción “Yes” (Sí) para restaurar la impresora a los valores predeterminados.

Autocomprobación de la impresora

La copia impresa de la autocomprobación se utiliza para comprobar si hay algún punto dañado en la resistencia del cabezal de impresión y muestra las configuraciones actuales de la impresora. Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la autocomprobación de la impresora.

- Asegúrese de que el soporte se ha colocado correctamente tal y como se describe a continuación.
- Toque el icono (Menú) para acceder al menú principal.
- Toque el icono (Diagnóstico) para acceder a esta lista de configuración y, a continuación, toque el elemento “Print Config.” (Configuración de impresión) para imprimir la página de autocomprobación.

*** Para obtener más información y conocer más funciones de esta impresora, consulte el manual del usuario que se incluye dentro del CD.**
*** Las especificaciones, los accesorios, las piezas y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.**