

# Guía de instalación

LA48N / LA48W



## Leído las directrices sobre seguridad

Para obtener información detallada, consulte la manual del usuario de la impresora. El manual del usuario se encuentra en un archivo PDF de Adobe Acrobat en el CD que se envía con su impresora. Antes de utilizar este producto asegúrese de que ha leído las directrices sobre seguridad de la manual que se encuentra en el CD suministrado. Guarde la manual en un lugar de fácil acceso en cualquier momento.

- ! Póngala impresora sobre una base estable.
- ! No ponga la impresora en contacto con fluidos.
- ! Asegure conectar la impresora sólo a un enchufe con el voltaje correcto.
- ! Nunca exponga la impresora a sacudidas, choques o vibraciones.

- ! No exponga la impresora ni a temperaturas altas ni a la luz solar directa.
- ! Los cantos del papel pueden danar la cubierta aislante del cable de alimentación red si rozan en éste continuamente. El operario debe asegurar una distancia suficiente entre el cable y el papel en todo momento.

Compruebe que los siguientes elementos se encuentren en la caja: Impresora (1), Cartucho de cinta negra (1), Soporte de hojas sueltas (1), Cable de alimentación (1), Adaptador de interfaz MMJ (1), Disco (1), esta Guía de instalación (1)


## 1

### Configuración

Abra la caja y saque la impresora y los componentes. Retire las cintas adhesivas que sujetan la unidad de tractores.

1-1

Abra la tapa frontal y retire la cartulina de sujeción.

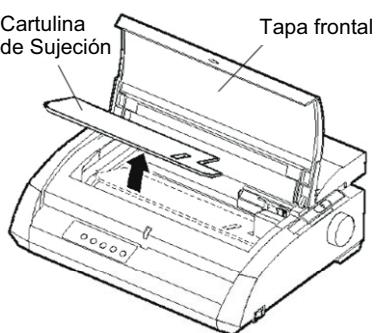


1-2

Instalación del soporte de hojas sueltas.




1-3

Sitúe la palanca de grosor de papel en la posición D.

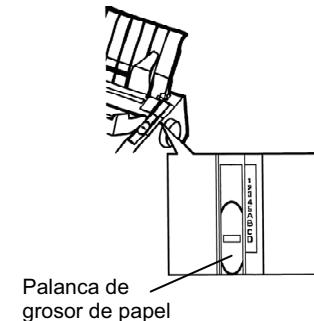


#### 1-4 Instalación del cartucho de cinta


Retire el cartucho de cinta de su embalaje y presione los retenes de bloqueo de la cinta de color gris y deslice el rodillo desde la posición LOCK hasta la posición FREE.

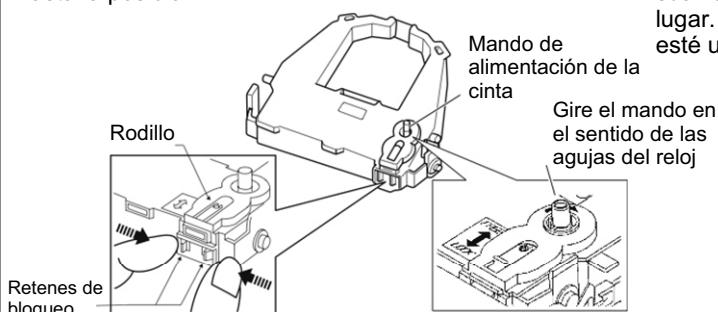


Alinee la posición del cabezal de impresión con el punto (verde) que se encuentra en la tapa de expulsión. Ubique la cinta entre el cabezal de impresión y la guía de impresión, luego presione con suavidad hacia abajo el cartucho de cinta hasta que encaje en su lugar. (Asegúrese de que el mando de alimentación de la cinta esté ubicado mirando hacia arriba.)

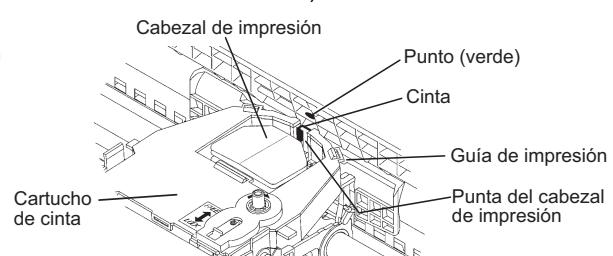


#### 1-5 Conexión del cable de interfaz

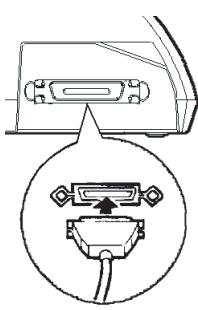

Centronics paralelo

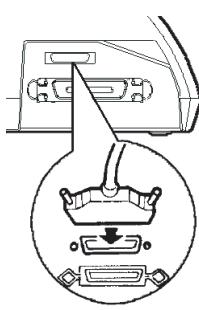


Centronics paralelo +RS-232C

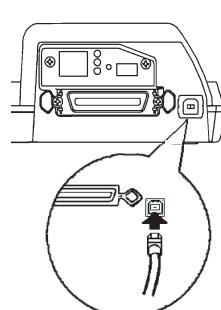

Centronics paralelo +USB

#### 1-6


Enchufe un extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte trasera de la impresora.

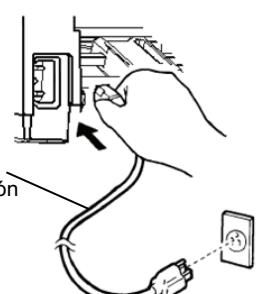

Cable de alimentación

## 2-1 Ajuste del grosor de papel

La palanca de grosor de papel tiene nueve posiciones: de 1 a 5 y de A a D. Utilice la tabla que figura a continuación para determinar el ajuste más adecuado para cada papel, y luego sitúe la palanca en la posición correspondiente.

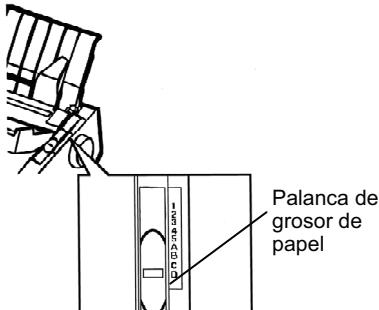


Tabla

Número de copias (Incluida el original)	Posición
1 copia	1
2 copia	2
3 copia	3
4 copia	4
5 copia	5
Cambio de la cinta	D

## 2-2 Carga de hojas sueltas


- A) Mueva hacia adelante la palanca de selección de papel.  
B) Ajuste del margen izquierdo.

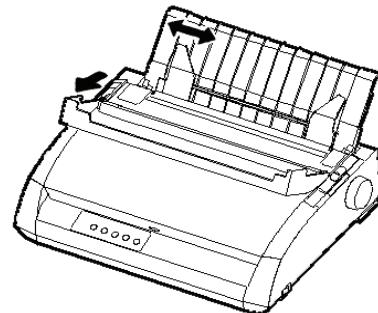

## 2-2 (cont.)


C) Introduzca una hoja de papel en el soporte de hojas sueltas. Compruebe que el extremo inferior del papel encaja bien en los rodillos. Ajuste entonces la guía de papel derecha.

D) Pulse el botón LOAD. El papel avanzará hasta la primera línea de impresión.

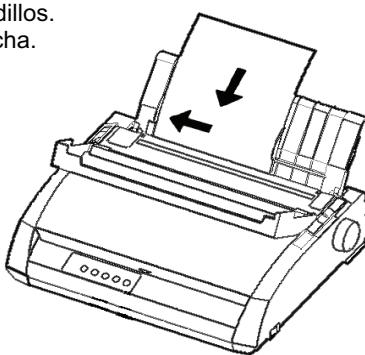

## 2-3 Carga de papel continuo

- A) Mueva hacia atrás la palanca de selección de papel.

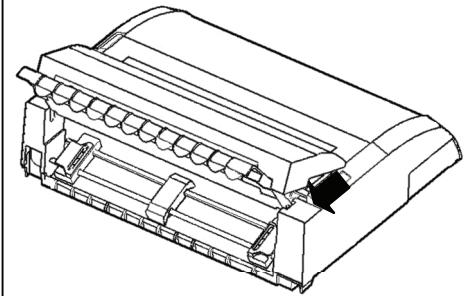


## 2-3 (cont.)


B) Libere las palancas de bloqueo de los tractores empujándolas hacia arriba. Abra las pinzas de los tractores. Observe la figura siguiente.

C) Posicione el tractor derecho (visto desde detrás de la impresora) para ajustar del margen izquierdo.

Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo derecha para fijar el tractor.

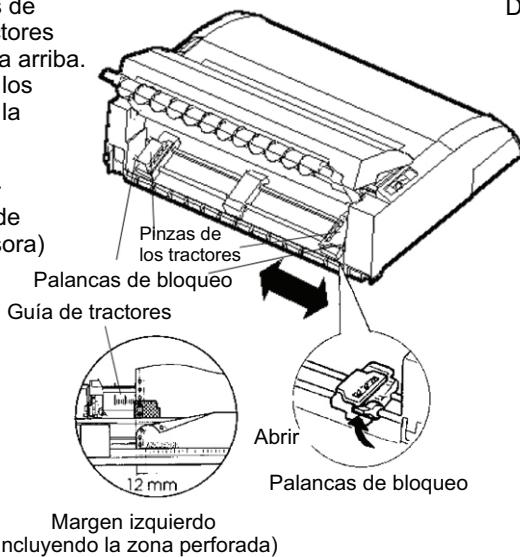

D) Encaje los agujeros del papel continuo en las patillas de los tractores derecho e izquierdo. Ajuste el tractor izquierdo (visto desde detrás de la impresora) al ancho del papel. Cierre las pinzas de los tractores.

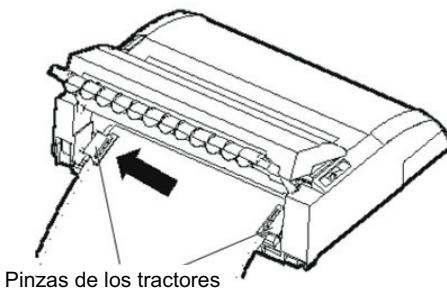

E) Pulse el botón LOAD para avanzar el papel hasta la primera línea de impresión.

Es necesario un controlador de impresora para utilizarla en un entorno Windows. Los controladores especiales de impresora para Windows 95, 98, ME, 2000, 2003 Server, XP y Vista están disponibles en el CD-ROM enviado con tu impresora. Los drivers de la impresora pueden ser utilizados solamente en la emulación EPSON ESC/P2, no en la emulación IBM y DEC.

Para obtener información sobre cómo instalar los controladores de impresora, haga referencia al archivo Readme.txt del controlador de la impresora que va a instalar.