




Loading Media
Chargement d'un rouleau
Carga del material
Caricamento supporti

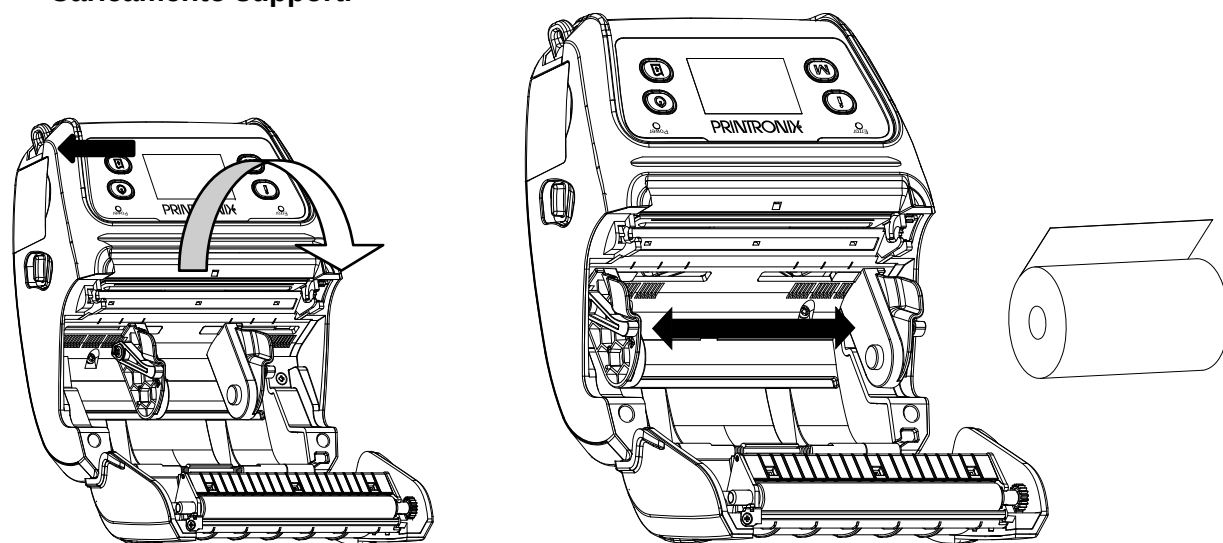

Installing Belt Clip and Battery
Installation du clip de ceinture et de la batterie
Instalación del clip de la correa y la bacteria
Installazione clip cintura e batteria

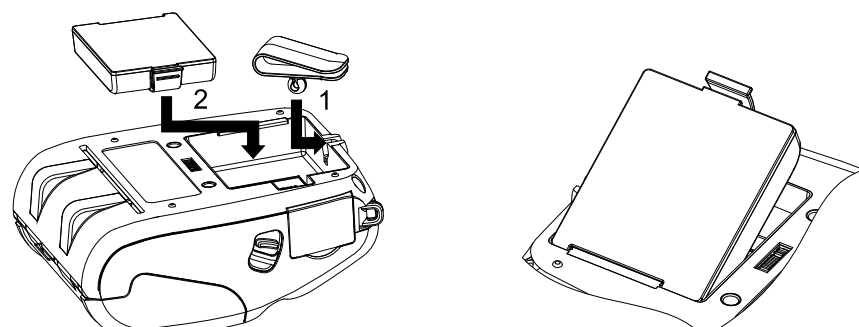


Charging Battery (Charge Cord Optional)
Recharge de la batterie (Cordon de recharge en option)
Carga de la bacteria (Cable de carga opcional)
Caricamento batteria (cavetto di carica opzionale)

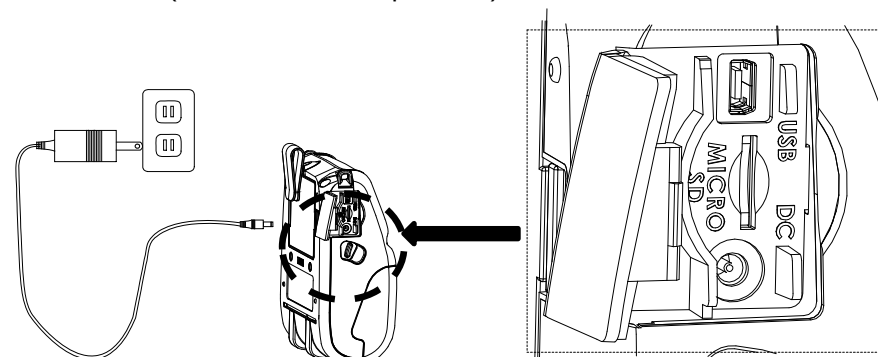


Loading/Routing Media in Peel-Off Mode
Chargement/Acheminement du rouleau en mode Décollage
Carga/direccionamiento del material en modo de despegado
Caricamento/instradamento supporti in modalità Distacco


- Set Print Mode to Peel Off
 Réglez le mode d'impression sur Décollage
 Ajuste Print Mode en Peel Off
 Impostare modalità Stampa su Distacco
- Peel off first label
 Décollez la première étiquette
 Despegue la primera etiqueta
 Distaccare la prima etichetta

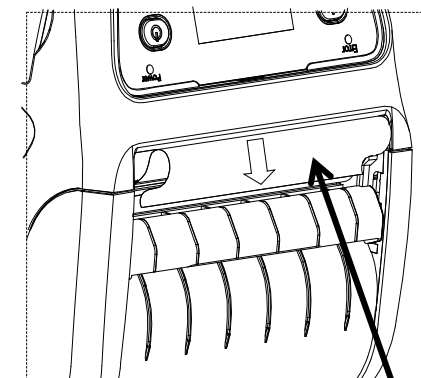



Route liner under Label Peel Cover
 Acheminez le support d'étiquettes sous le cache d'étiquettes
 Direccione la base por debajo de la cubierta de despegado de etiquetas
 Inserire il rivestimento sotto la copertura distacco etichetta

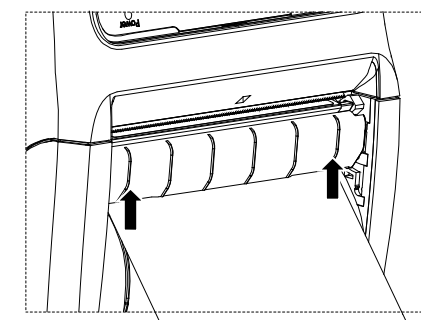




Push Label Peel Cover forward
 Appuyez le cache d'étiquettes vers l'avant
 Empuje la cubierta de despegado de etiquetas hacia delante
 Spingere avanti la copertura distacco etichetta

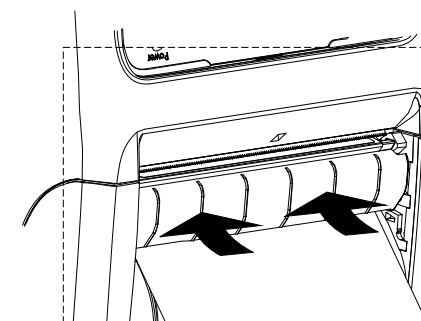

Press Label Peel Cover down
 Enfoncez le cache d'étiquettes vers le bas
 Presione la cubierta de despegado de etiquetas hacia abajo
 Premere in basso la copertura distacco etichetta

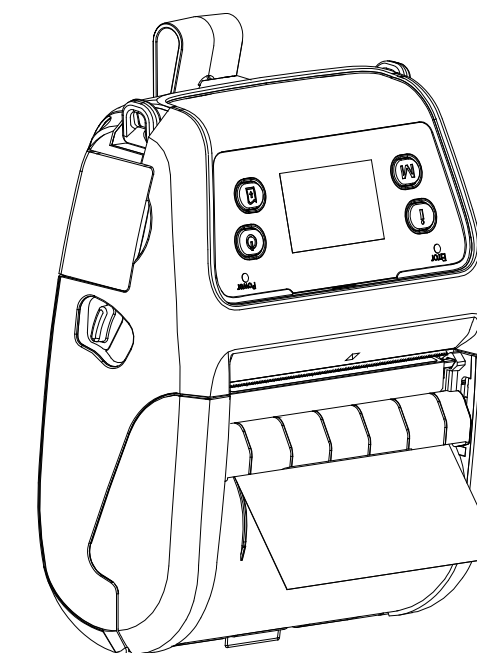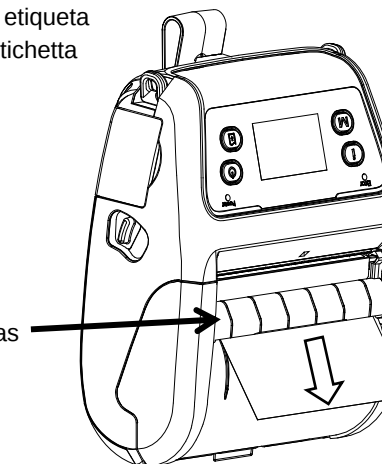

To configure printer you must download the Configuration Utility from www.PrintronixAutoID.com
Pour configurer l'imprimante vous devez télécharger l'utilitaire de configuration depuis www.PrintronixAutoID.com
Para configurar la impresora debe descargar la Utilidad de Configuración de www.PrintronixAutoID.com
Per configurare la stampante, avrete bisogno della Configuration Utility, che potete scaricare dal sito www.PrintronixAutoID.com

Buttons Boutons Botones Pulsanti	Function Fonction Función Funzione							
	Press and hold for 2-3 seconds to power on/off the printer							
	Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2-3 secondes pour mettre l'imprimante sous/hors tension							
	Manténgalo pulsado durante 2-3 segundos para encender/apagar la impresora							
	Premere e tenere premuto per 2-3 secondi per accendere/spegnere la stampante							
	Press to display basic configuration settings							
	Appuyez sur ce bouton pour afficher les paramètres de configuration de base							
	Púlselo para mostrar los ajustes básicos de configuración							
	Premere per visualizzare le impostazioni di configurazione di base							
	Press for Menu Mode to change printer configuration settings							
	Appuyez sur ce bouton pour passer en mode Menu et modifier les paramètres de configuration de l'imprimante							
	Púlselo para que Menu Mode (Modo Menú) cambie los ajustes de configuración de la impresora							
	Premere per visualizzare la modalità Menu e cambiare le impostazioni di configurazione di base							
	Ready status: Feed one label		Printing status: Pause the print job					
	État Imprimante Prête : insérez une étiquette		Impression en cours : Interruption de la tâche d'impression					
	Estado preparado: Alimentar una etiqueta		Estado de impresión: Pausar el trabajo de impresión					
	Stato pronto: alimentazione di un'etichetta		Stato di stampa: pausa del lavoro di stampa					
LEDs Voyants DEL LEDs LED	Color	Couleur	Color	Colore	Indication	Indication	Indicación	Indicazione
Power	Green (solid)				Ready			
Alimentation	Vert (continu)				Imprimante prête			
Alimentación	Verde (sólido)				Preparado			
Accensione	Verde (fisso)				Pronto			
LCD ICONs Icônes LCD ICONOS LCD ICONE LCD	Status	État	Estado	Stato	Indication	Indication	Indicación	Indicazione
	Battery Status							
	État de batterie							
	Estado de la batería							
	Stato batteria							
	Solid				Bluetooth enabled			
	Continu				Bluetooth activé			
	Sólido				Bluetooth activado			
	Fisso				Bluetooth attivo			
	Solid				WiFi enabled			
	Continu				WiFi activée			
	Sólido				WiFi activada			
	Fisso				WiFi attivo			

For more information and features regarding this printer, please refer to the Administrator's manual available at www.PrintronixAutoID.com. M4L printer drivers can be downloaded from www.PrintronixAutoID.com.

Pour plus d'informations et caractéristiques concernant cette imprimante, s'il vous plaît se référer au manuel de l'administrateur disponible à www.PrintronixAutoID.com. Pilotes d'imprimante M4L peuvent être téléchargés à partir www.PrintronixAutoID.com.

Para más información y características con respecto a esta impresora, consulte al manual del administrador disponible en www.PrintronixAutoID.com. Controladores de impresora M4L pueden descargarse de www.PrintronixAutoID.com.

Per ulteriori informazioni e caratteristiche per quanto riguarda questa stampante, consultare il manuale dell'amministratore disponibile presso www.PrintronixAutoID.com. M4L driver può essere scaricato da www.PrintronixAutoID.com.

Printer Overview
Imprimante - Vue d'ensemble
Descripción de la impresora
Panoramica della stampante

